
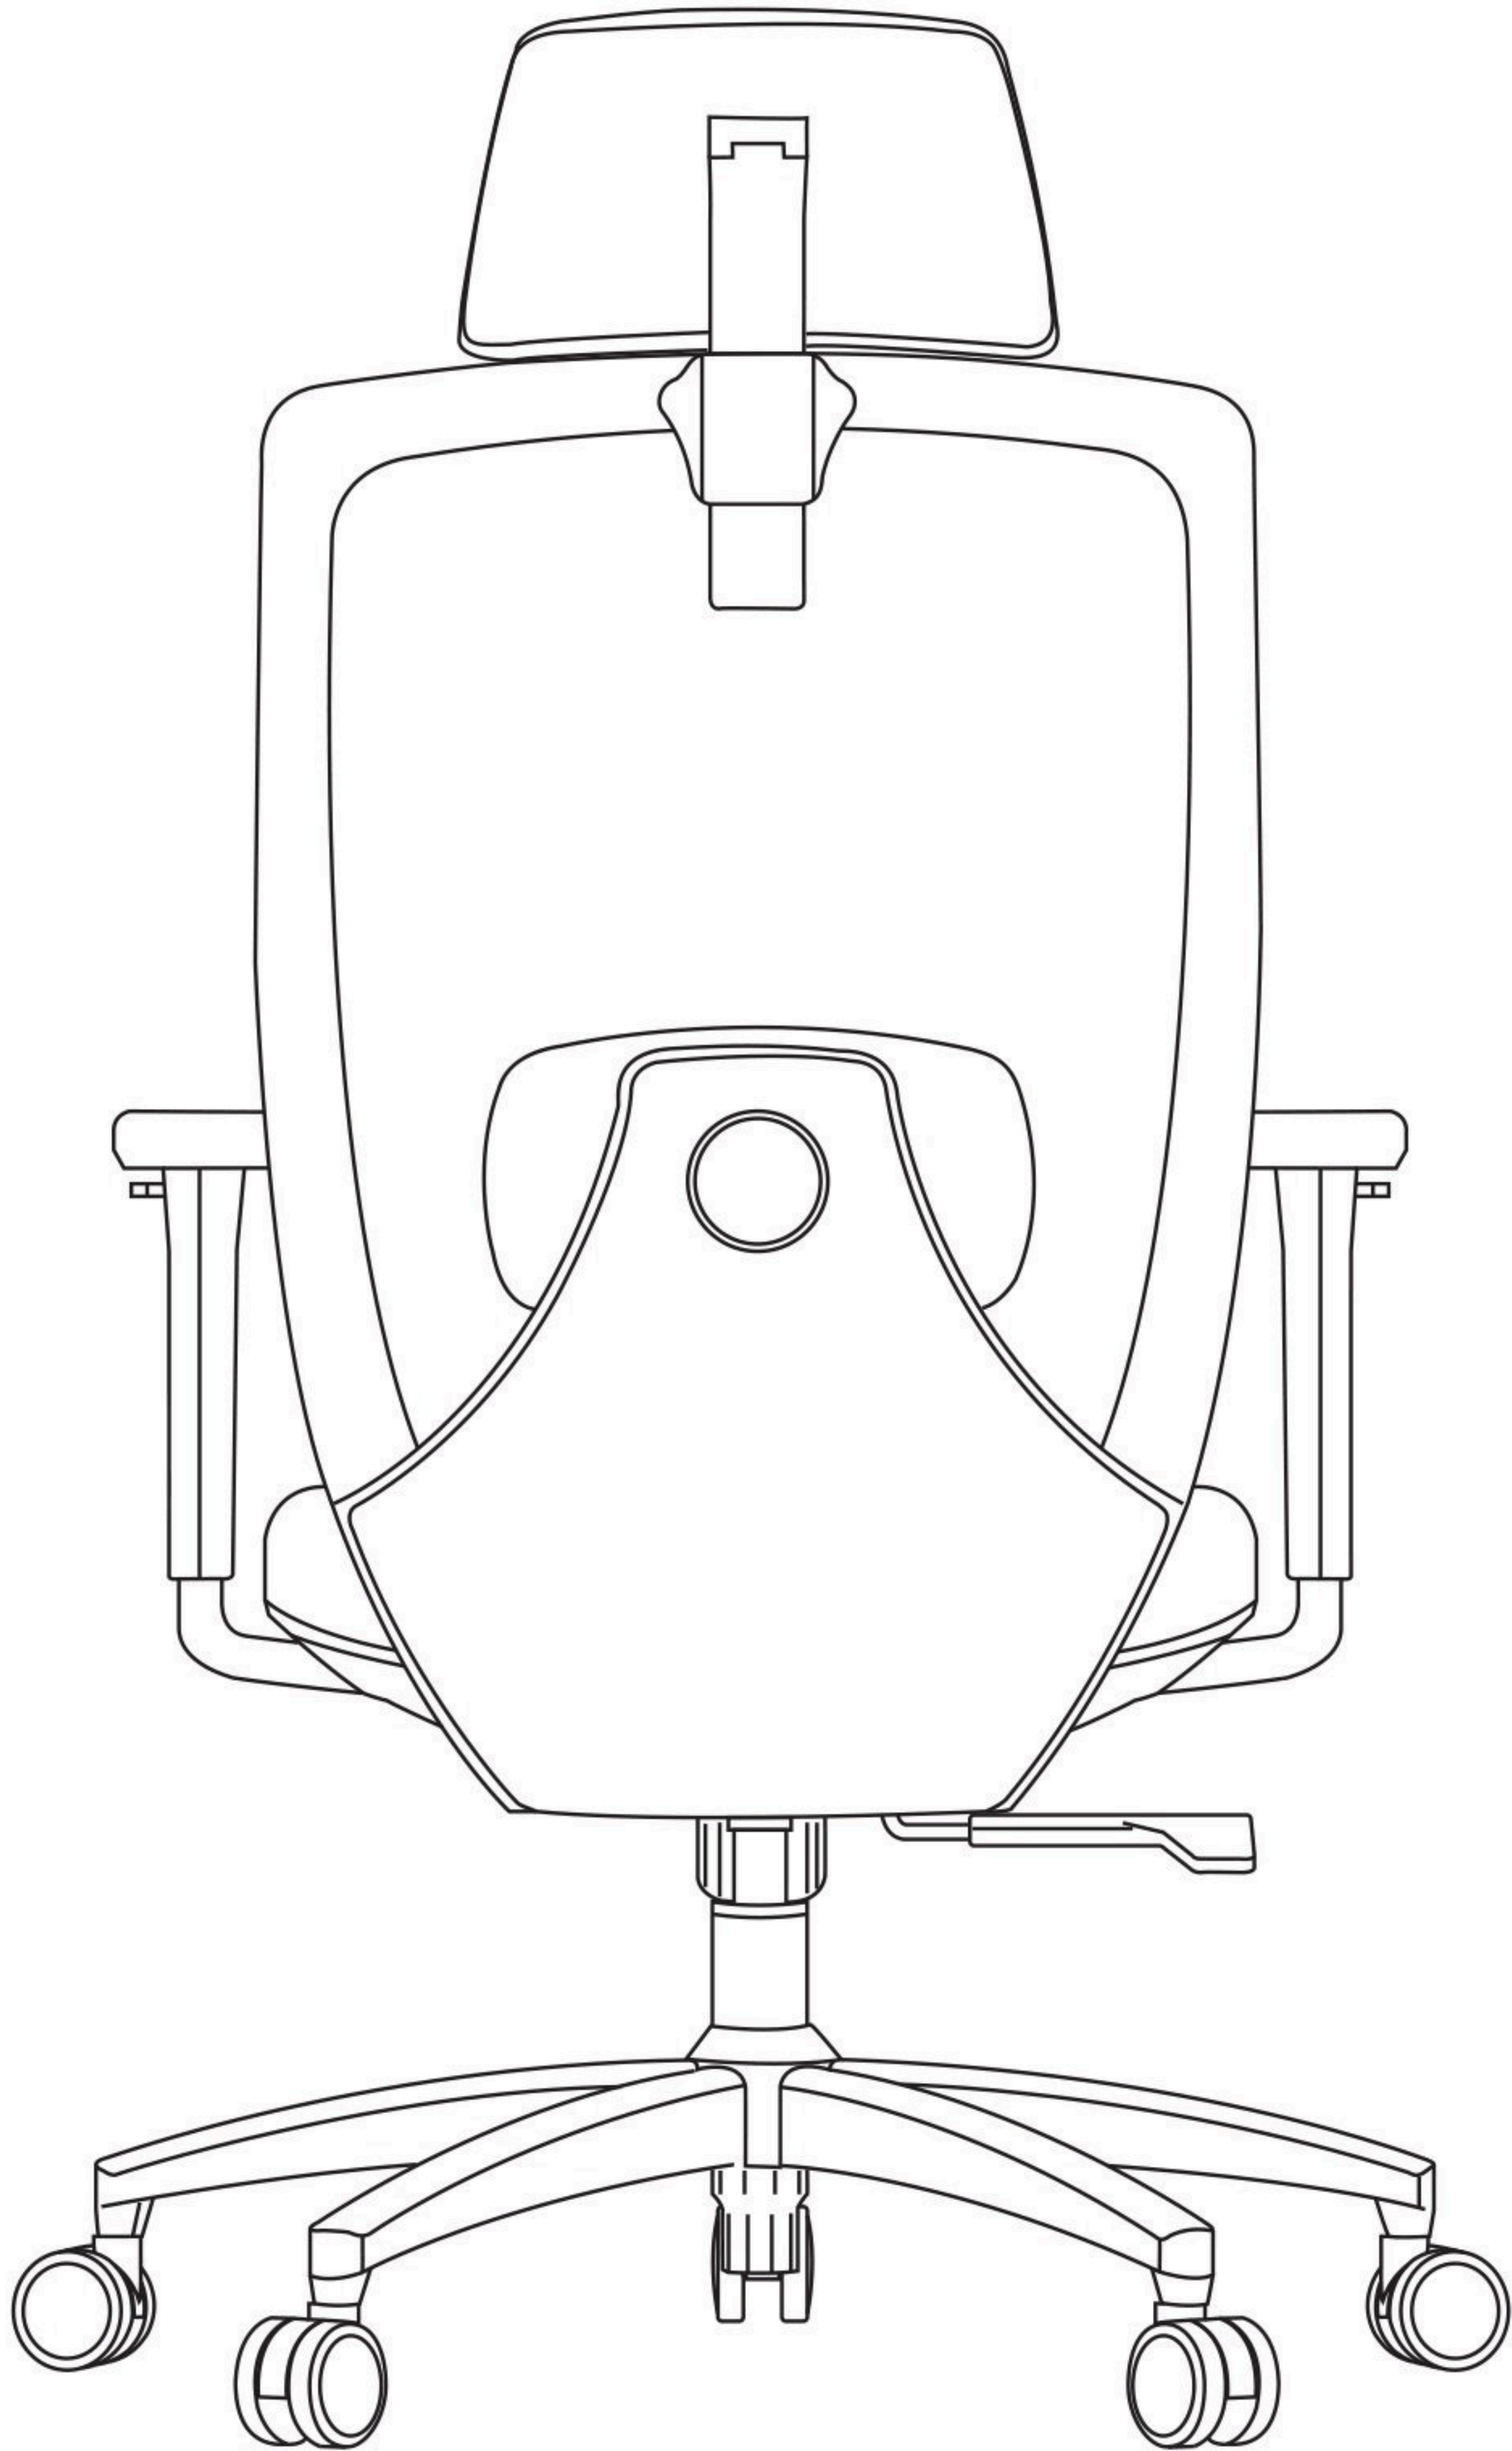
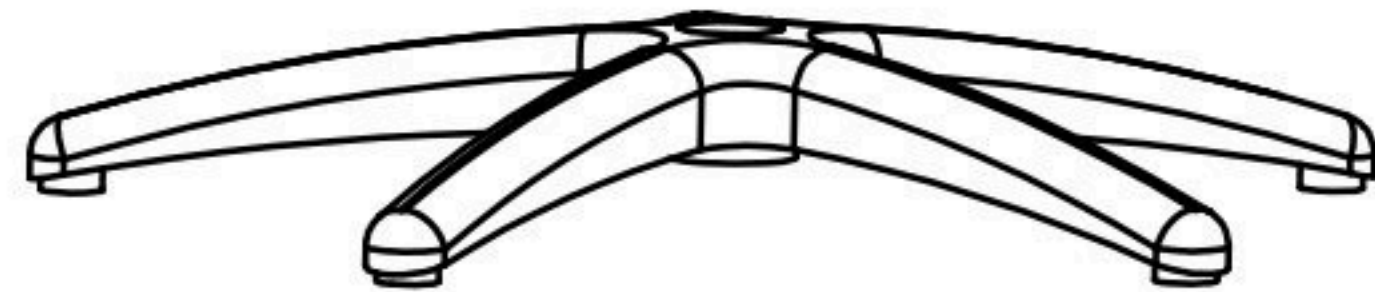
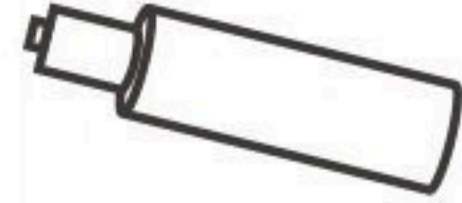
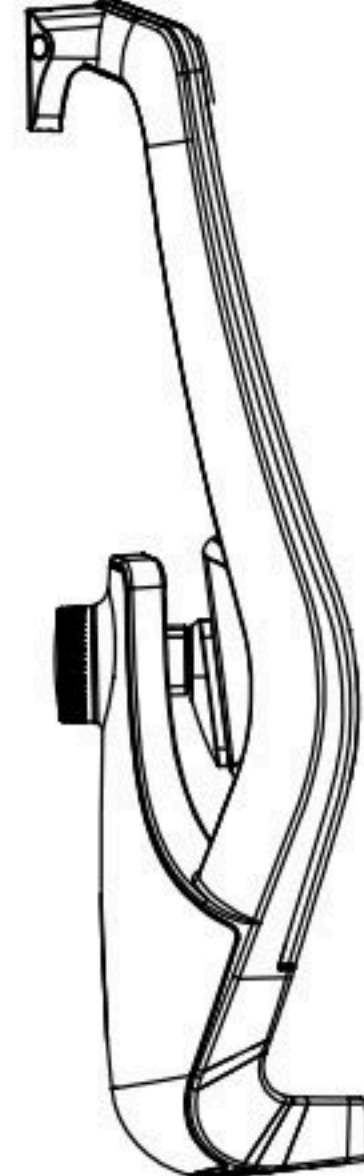
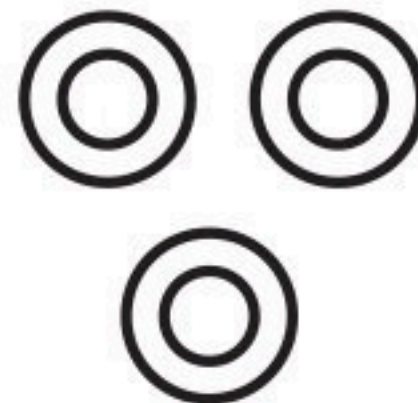
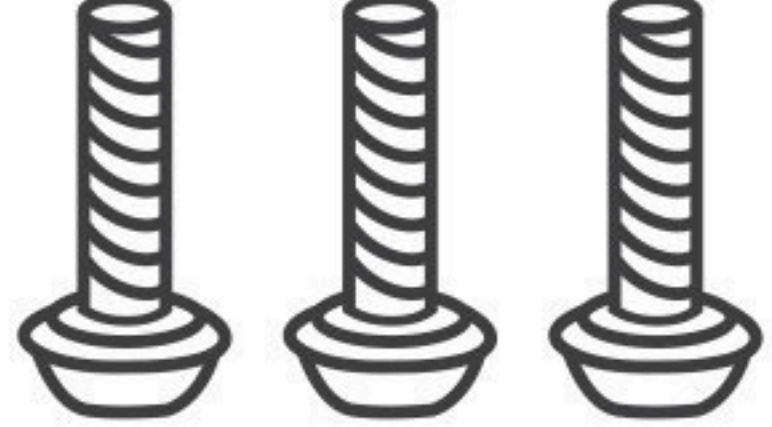
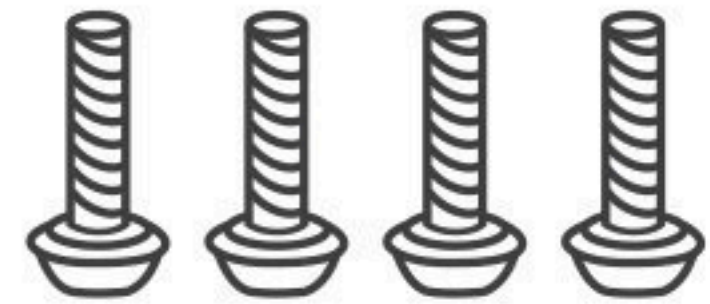
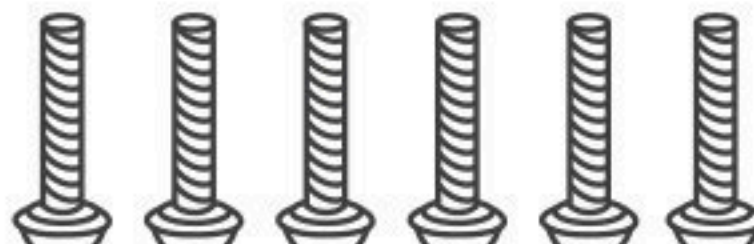
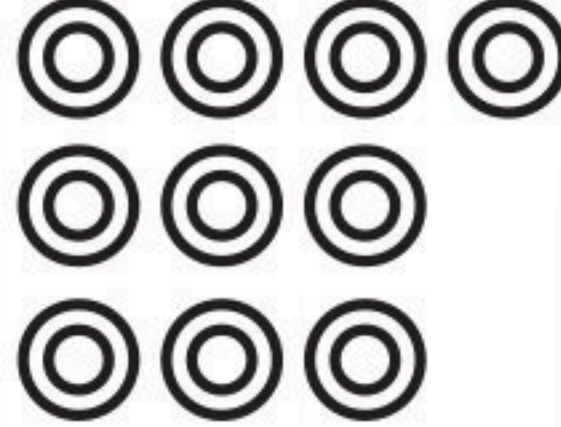
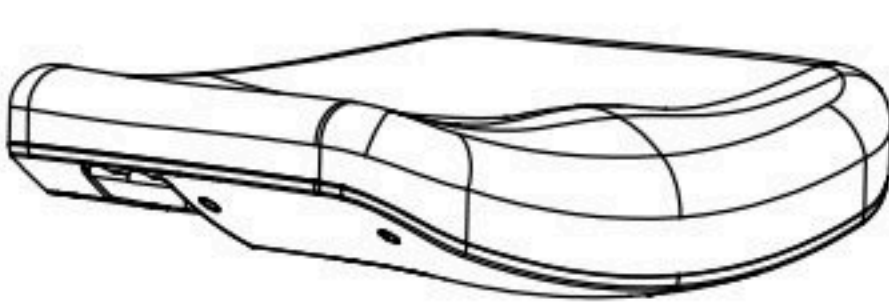









Židle Liftor Space

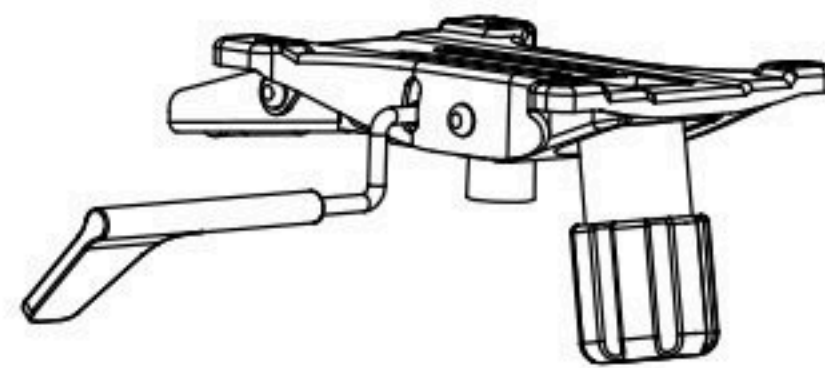

Seznam součástí

					
Kolečka – 5 ks	Základna židle – 1 ks		Opěrka hlavy – 1 ks	Píst - 1 ks	Imbusový klíč – 1 ks
					
	Područky – 1 pár	Distanční vložka opěradla - 3 ks	Šrouby opěradla (M8 × 45) – 3 ks	Šrouby pro mechanismus (M6 × 25) - 4 ks	
					
Opěradlo – 1 ks	Šrouby područek (M6 × 30) – 6 ks	Distanční podložky šroubů – 10 ks	Sedák – 1 ks	Mechanismus – 1 ks	

Montážní postup

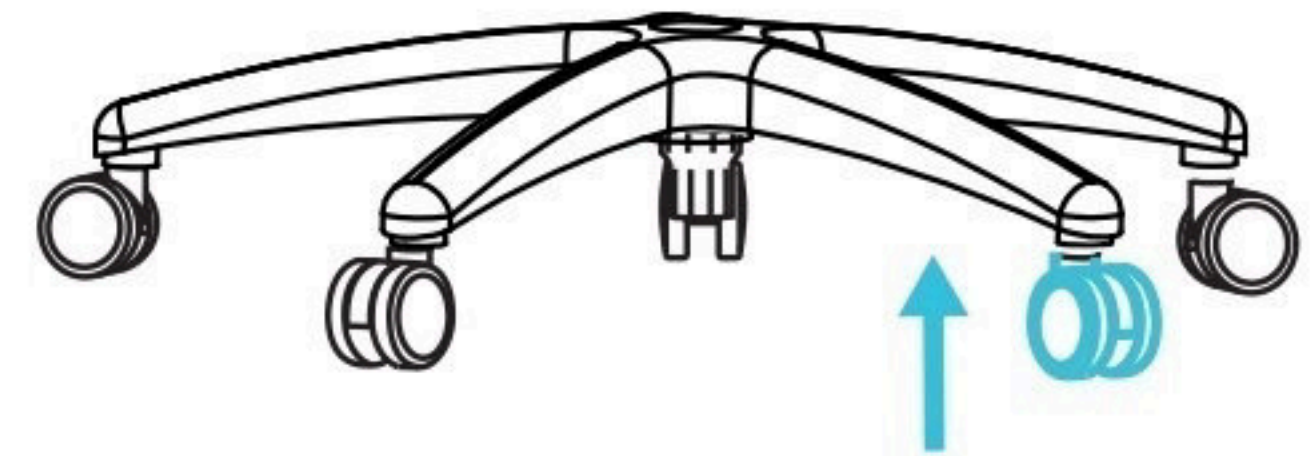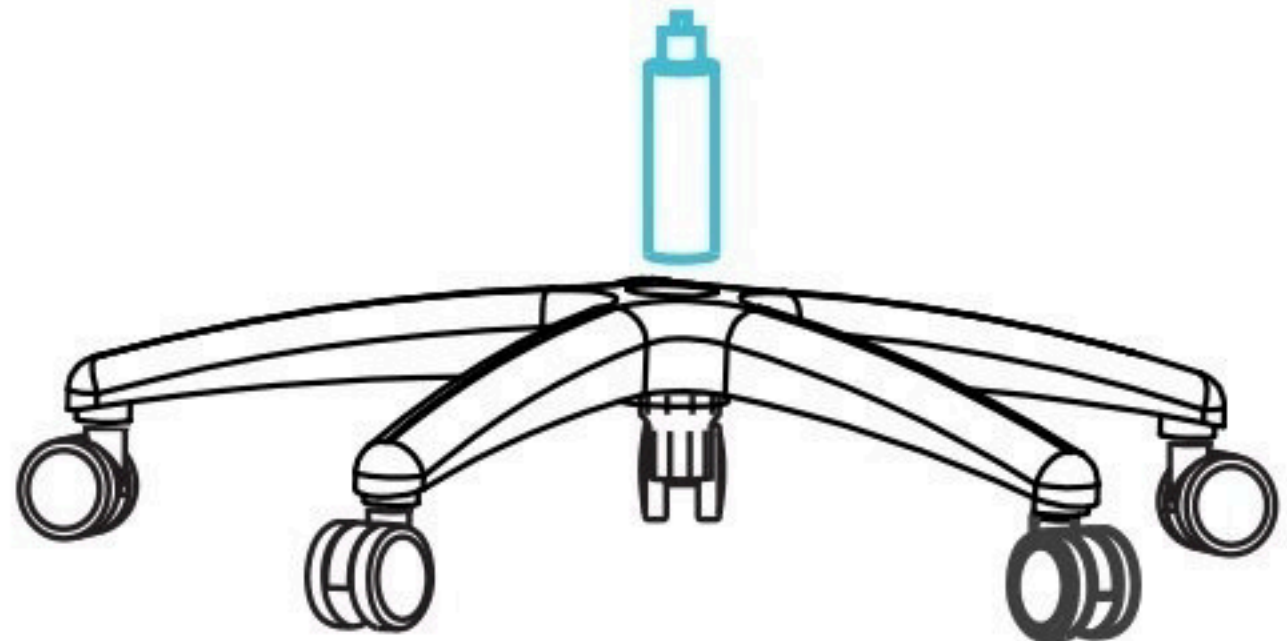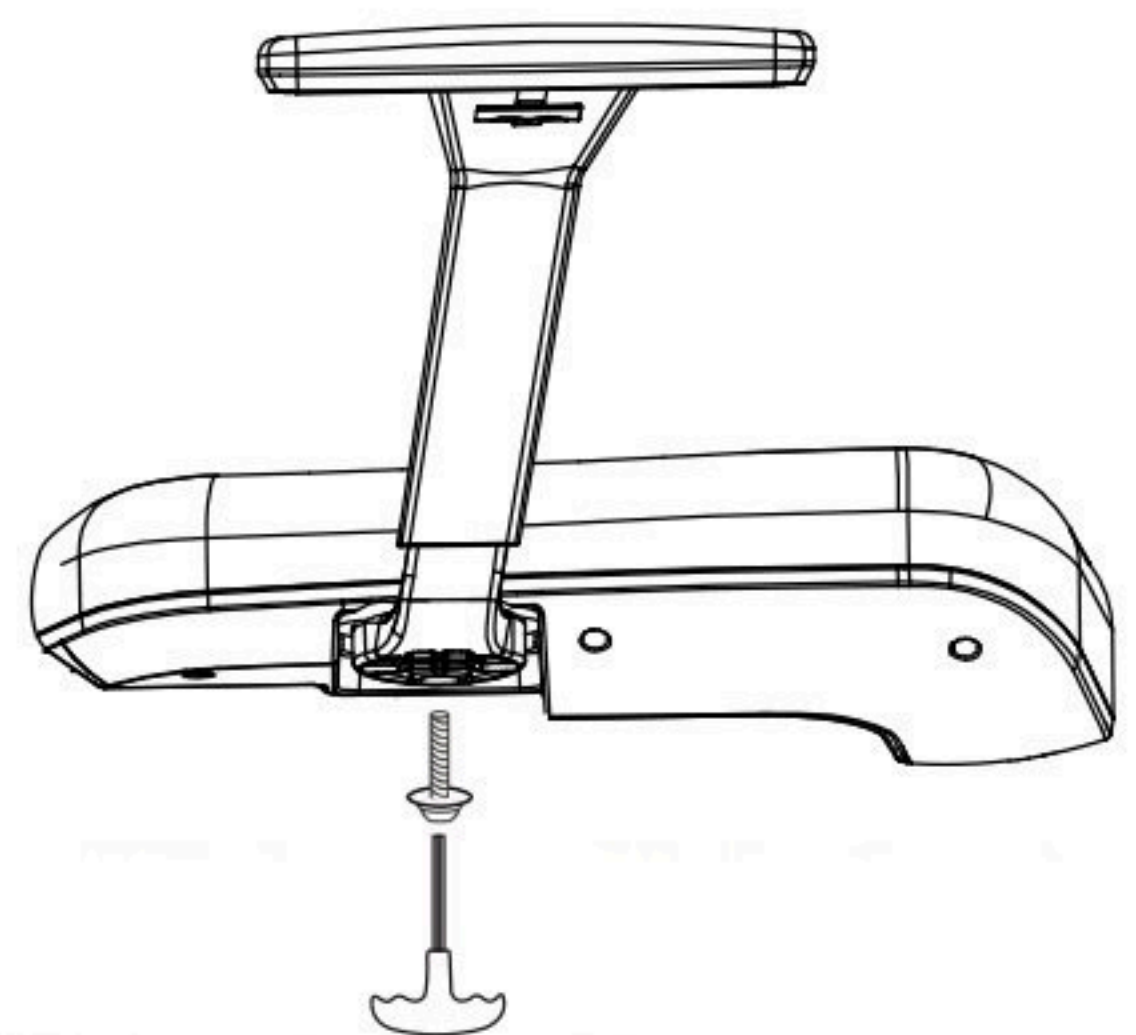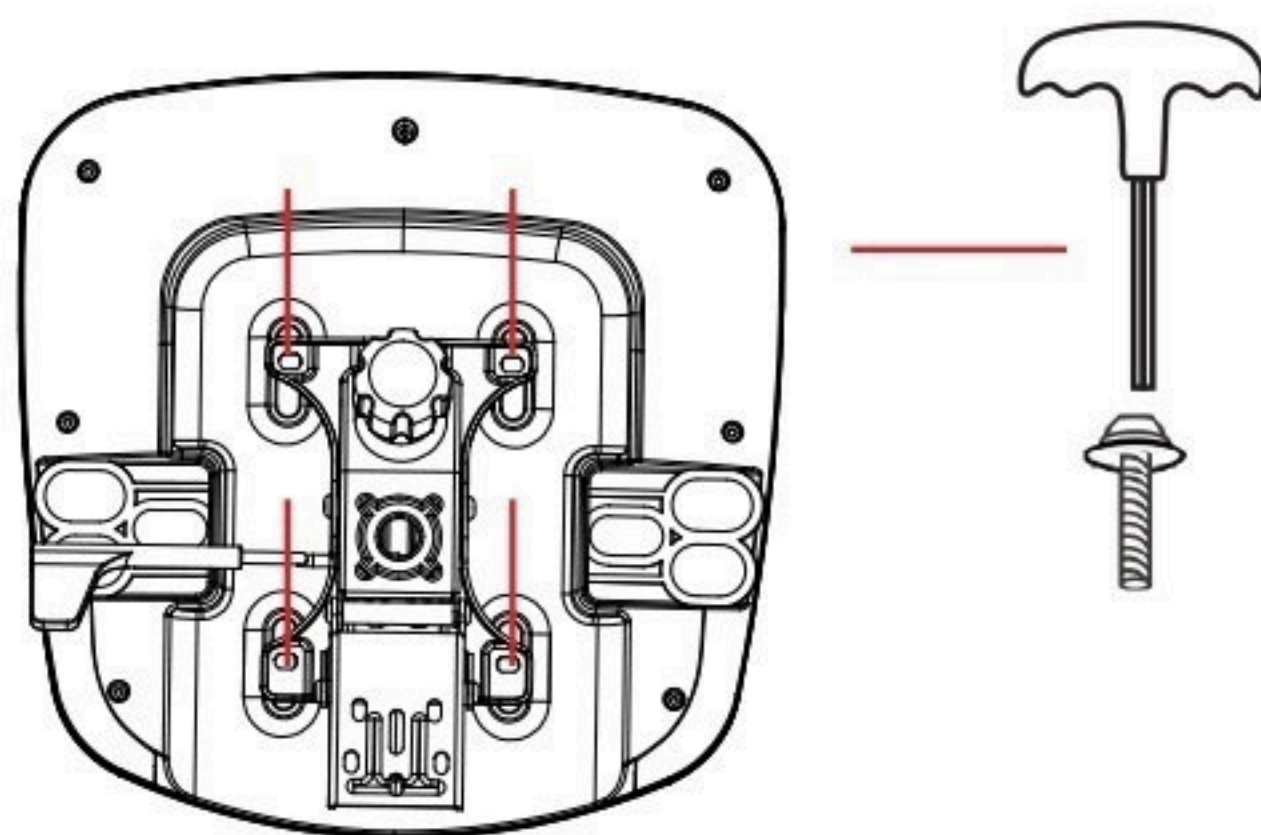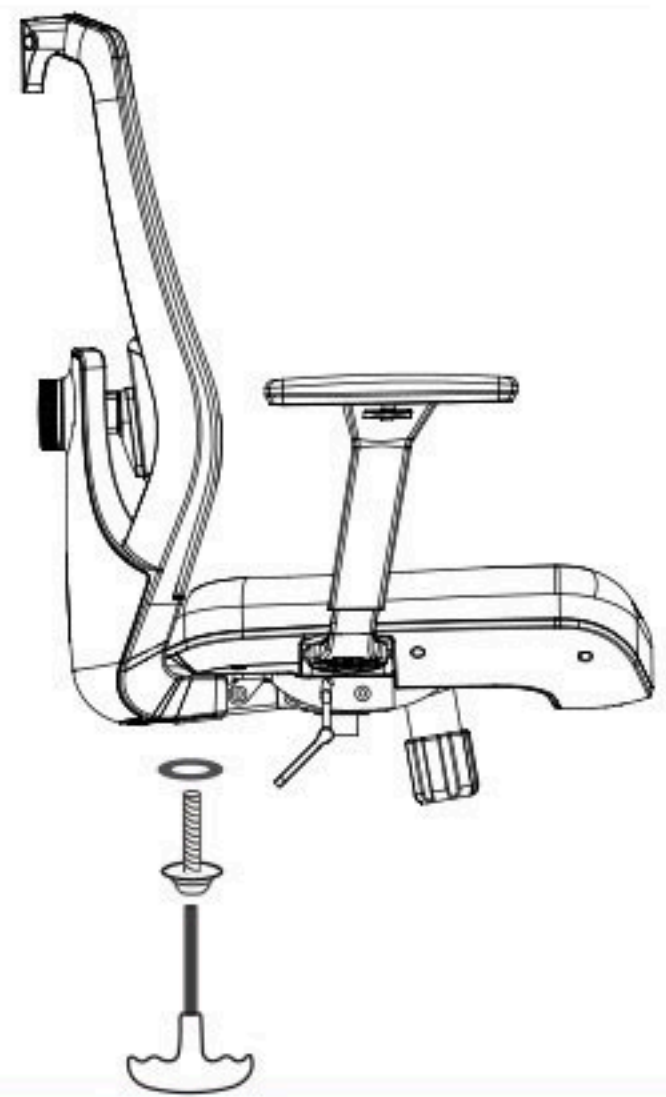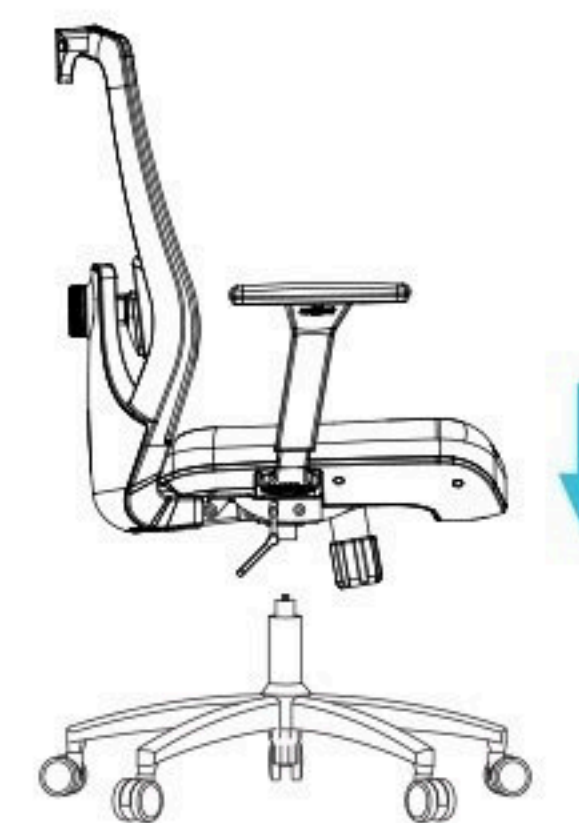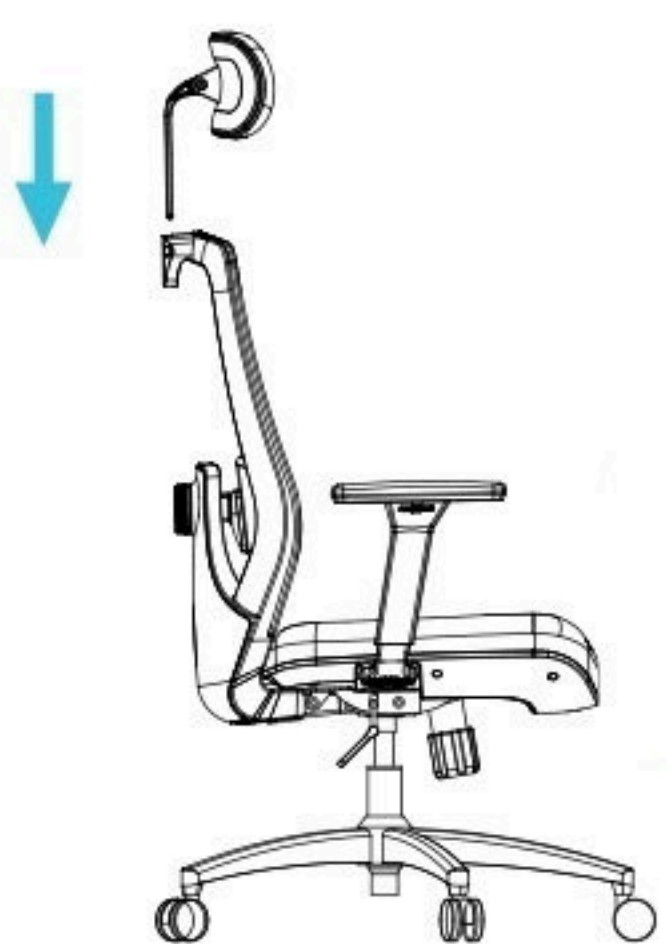			
1. Zasuňte 5 koleček do otvorů v základně židle.	2. Vložte píst do středu základny židle.	3. Namontujte područky pomocí šroubů (M6 × 30) a distančních podložek.	
			
4. Namontujte mechanismus pomocí čtyř šroubů (M6 × 25) a distančních podložek.	5. Připevněte opěradlo k sedáku pomocí tří šroubů (M8 × 45) a tří distančních podložek.	6. Nasadte sedák na píst.	7. Zasuňte opěrku hlavy do opěradla.

Dovozce:
Liftor s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.liftor.cz